


**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
МУЗИКАЛЕН ШЕЗЛОНГ „ФИЕСТА”**

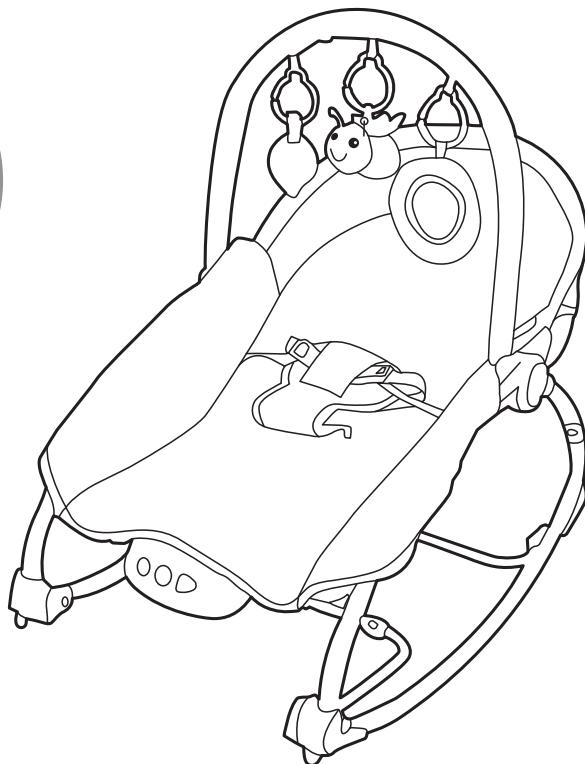

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/EO „Обща безопасност на продуктите“ и 2009/48/EO „Безопасност на детските играчки“, на Европейския стандарт EN 12790:2009 „Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца“, приложимите за играчките към арката европейски стандарти и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

## **ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:**

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, СЛЕД КАТО ВАШЕТО ДЕТЕ МОЖЕ ДА СТОИ СЕДНАЛО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИ НА ПОЛЗВАНЕ И СПАНЕ НА ДЕТЕТО.
- **ВНИМАНИЕ!** ОПАСНО Е ДА ПОСТАВЯТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ПОВДИГНАТИ, НАКЛОНЕНИ И МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ АРКАТА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Използвайте за бебета на възраст до около 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg.
- Продуктът не замества коша или кошарата. Ако детето ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща кошарка или легло.
- Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- Не поставяйте на продукта допълнително връзки и шнурове, за да избегнете риска от задушаване!
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

## **ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ**

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батерии не трябва да се разглобяват.
- **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползвани батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Предназначен за бебето на възраст от 0 до около 6 месеца;
- Предназначен за бебета с тегло не по-голямо от 9 kg;
- 3-точков обезопасителен колан;
- Облегалка – 2 позиции;
- Сенник;
- Арка с меки играчки;
- Музикална кутия с вибрираща функция и светлина;
- Батерии, 3 бр., тип AA 1,5V (не са включени в комплекта)

## ДИАГРАММА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ



1. Седалка	2. Арка с играчка	3. Лява и дясна основа на рамката
4. Рамка на сенника	5. Основа на крачета	6. Предна опорна тръба
7. Задна опорна тръба	8. Винт (4 бр.) и гайки (4 бр.)	9. Кутия с музика, вибрация и светлина

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

**ВАЖНО!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ! Уверете се, че всички щифтове са се показвали напълно от отворите.

Необходими инструменти: За завършване на сглобяването е необходимо да използвате отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване са номерирани от 1 до 8. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

**1 - МОНТИРАНЕ НА ЗАДНАТА ОПОРНА ТРЪБА**

**2 - МОНТИРАНЕ НА ОСНОВАТА ЗА КРАЧЕТА**

**3 - МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНАТА ОПОРНА ТРЪБА**




**4 - МОНТИРАНЕ НА РАМКАТА НА СЕННИКА**






**5 - МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА**

**6 - ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ В КУТИЯТА С МУЗИКА, ВИБРАЦИЯ И СВЕТЛИНИ**

**7 - МОНТИРАНЕ НА КУТИЯТА С МУЗИКА, ВИБРАЦИЯ И СВЕТЛИНИ**

**8 - МОНТИРАНЕ НА АРКАТА СА ИГРАЧКИ**

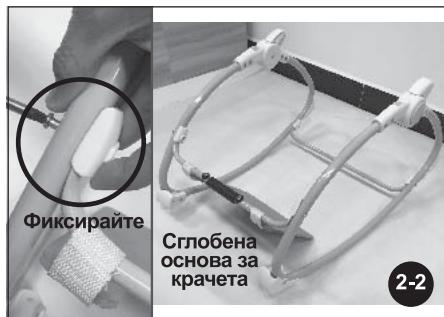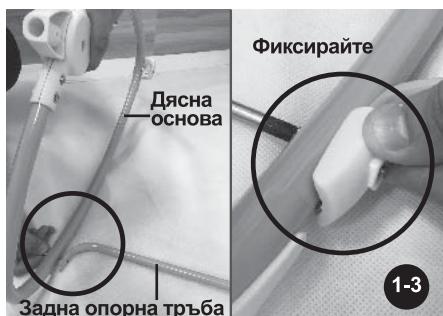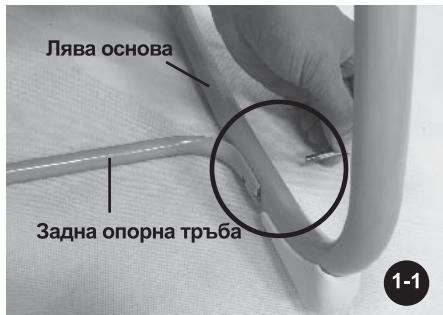

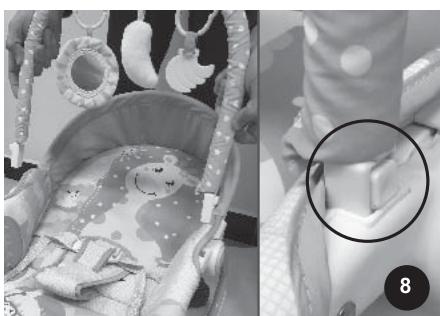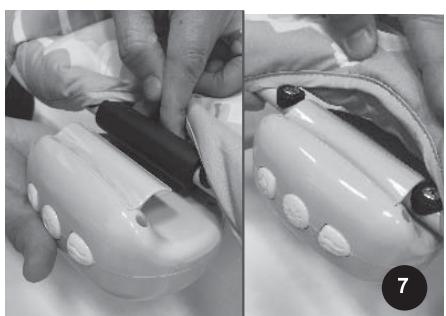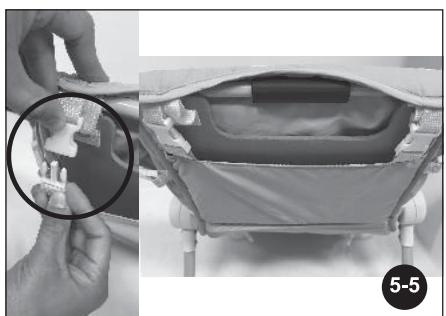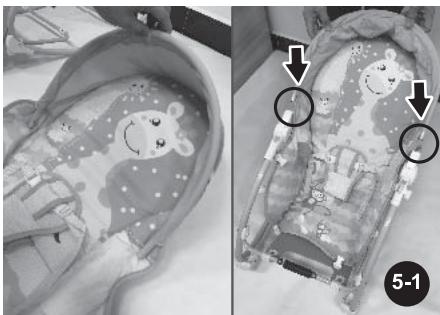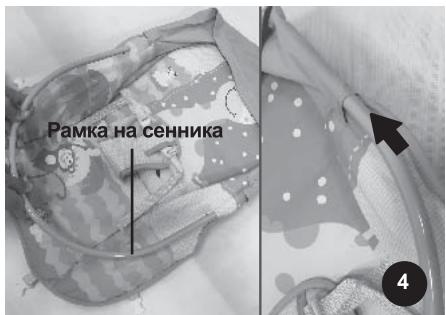

## ФУНКЦИИ

### Арка с играчки (фиг. А)

\*Играчки( отстраняват се)  
\*Арката се демонтира  
Натиснете едновременно бутоните от двете страни на арката и издърпайте нагоре

### 3-точков обезопасителен колан (фиг. В)

Регулира се според големината на детето.

### Осигурителна опора



### Предна опорна тръба (фиг. Е)

Двете положения осигуряват:  
\*Люлееща функция  
\*Статична функция

### Сенник (фиг. С)

Регулиране: закопчайте или откопчайте токите от долната страна на седалката в областта на главата

### Регулиране на облегалката (фиг. D)


\*2 позиции на облегалката  
Натиснете едновременно бутоните от двете страни на шезлонга и регулирайте в желаната позиция

### Задна опорна тръба

Осигурява по-голяма стабилност.

### Кутия с музика, вибрация и светлинни (фиг. F)

- 1.Музика:
  - \* 8 последователни мелодии
  - \* 3 нива на силата на звука (ниско, средно и високо)
2. Вибрация: 3 нива (ниско, средно и високо)
3. Светлинни- мигащи

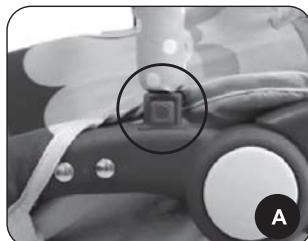

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Пластмасовите и метални части почиствайте с навлажнена кърпа.
- Дамаската и играчките почиствайте с навлажнена кърпа. Спазвайте указанията от прикрепените към тях етикети.
- Не центрофугирайте и не сушете в машина!
- Не мокрете обилно с вода или с други течности кутията за музика и вибрация!
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията, дамаската или кутията за музика, вибрация и светлини.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

**Материали за дамаската:**  
100% полиестер

**Меки играчки за арката:**  
Играчките са маркирани със знак за съответствие 

**Използвани материали:** текстил, метал, пластмаса.



SHEFI017xxx/RK001

**chipolino**

---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1  
[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)